



Android

Benutzerhandbuch

Willkommen

Sie können die Media-App verwenden, um die Medien und Dokumente zu verwalten, die Sie auf kompatible Drahtlos- und NAS-Geräte kopieren. Sie ist als App für Mobilgeräte oder in einem Webbrowser erhältlich. Ob zu Hause oder unterwegs – mit der Media-App können Sie Ihre Musik, Filme und Fotos wiedergeben oder wichtige Dokumente überprüfen. Die Media-App unterstützt eine Vielzahl von Speichergeräten. Ihr Speichergerät unterstützt möglicherweise nicht alle im Hilfesystem genannten Funktionen. Wenn Sie Media-App zum ersten Mal öffnen, wird bei den meisten Speichergeräten der Lehrgang „Getting Started“ (Erste Schritte) angezeigt. Wir empfehlen Ihnen, den Lehrgang zu absolvieren, um Tipps zu Zugriff und Wiedergabe Ihrer Inhalte zu erhalten.

Informationen zu Softwareupdates, häufig gestellte Fragen, Ratgebervideos und Supportinformationen finden Sie beim [Support](#).



Klicken Sie hier, um eine aktuelle Online-Version

dieses Dokuments aufzurufen. Zudem erwarten Sie die aktuellsten Inhalte sowie erweiterbare Illustrationen, eine übersichtlichere Navigation und Suchfunktionen.

Contents

1	Verbinden von Mobilgeräten und Speichergeräten mit Wi-Fi-Netzwerken	5
	Verbinden Ihres Mobilgeräts mit Ihrem drahtlosen Speichergerät	5
	Verbinden Ihres drahtlosen Speichergeräts mit einem Wi-Fi-Netzwerk	5
2	Hochladen, Herunterladen und Freigeben von Dateien	8
	Hochladen von Dateien von Ihrem Mobilgerät auf Ihr Speichergerät	8
	Herunterladen von Inhalten von Ihrem Speichergerät auf Ihr Mobilgerät	9
	Freigeben von Inhalten	9
	Überwachen von Dateiübertragungen	10
3	Anzeigen von Medienbibliotheken	11
	Zurückkehren zur Startseite	12
4	Wiedergeben von Mediendateien	14
	Videos wiedergeben	14
	• Ein Video anschauen	14
	Fotos anzeigen	14
	• Ein einzelnes Foto anzeigen	14
	• Eine Diashow ansehen	15
	• Erstellen und Speichern einer Diashow	15
	Musik wiedergeben	16
	• Einen Titel wiedergeben	16
	• Abspielen mehrerer Titel nacheinander	16
	• Erstellen einer Musikwiedergabeliste	17
	Anzeigen von Dokumenten	18
	• Ein Dokument ansehen	18
	• Ein Dokument umbenennen	18
	• Mehrere Dokumente verwalten	18
	Zuletzt verwendete Elemente anzeigen	19
	Übertragen von Mediendateien	19
	• Erste Schritte mit Chromecast oder Roku	19
	• Erste Schritte mit LG-Fernsehgeräten	20
5	Verwenden der Seagate Media-Bedienelemente	21
	Media-App-Ansichten	21
	• Konnektivitätsansicht	21
	Medienansicht	22
	• Bibliotheksansicht	24

6 Sortieren, Anzeigen und Filtern von Inhalten	25
Sortieren	25
Ansicht	25
Filtern	25
7 Verwalten von Inhalten auf Ihrem Speichergerät	27
Inhalte kopieren	27
Inhalte verschieben und einfügen	27
Inhalte umbenennen	28
Inhalte löschen	28
8 Anpassen Ihres Speichergeräts	30
Mehr	30
Einstellungen	30
9 Schonen des Akkus	32
Energieeinstellungen	32
Energieeinstellungsoptionen	32
Streamen und Herunterladen	32
Akkuleistung	33
10 Aktualisieren der Seagate Media-App und des Speichergeräts	34
Aktualisieren der Media-App	34
Überprüfen der aktuellen Version der Media-App	34
Aktualisieren des Speichergeräts	34
Überprüfen der aktuellen Version der Firmware Ihres Speichergeräts	34
11 Zugriff auf mehrere Speichergeräte im selben Netzwerk	35
Fügen Sie Ihre Geräte Ihrem Netzwerk hinzu	35
Wählen Sie das Speichergerät:	35
12 Fernzugriff auf Ihre Medien	37
13 Fehlerbehebung	38
Dateien werden erst nach langer Zeit auf dem Speichergerät angezeigt	38
Keine Verbindung zu drahtlosen oder netzwerkverbundenen Speichergeräten	38
Verbindung zu drahtlosem Speichergerät geht verloren, wenn das Mobilgerät aus dem Ruhezustand heraus aktiv wird	39
Videos, Songs oder Dateien können nicht abgespielt/geöffnet werden	39
Neuformatierung der Festplatte für Mac-Computer	39

Verbinden von Mobilgeräten und Speichergeräten mit Wi-Fi-Netzwerken

In den nachfolgenden Anweisungen wird Folgendes beschrieben:

- Verbinden von Mobilgeräten mit drahtlosen Speichergeräten
- Verbinden von drahtlosen Speichergeräten mit einem Wi-Fi-Netzwerk



Tipp: Sie können Seagate Media auch verwenden, um Mobilgeräte mit kompatiblen NAS-Geräten zu verbinden. Sowohl das Mobilgerät als auch das NAS-Gerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.


Verbinden Ihres Mobilgeräts mit Ihrem drahtlosen Speichergerät

1. Laden Sie die kostenlose [Seagate Media-App](#) aus dem Google Play Store oder aus dem [Amazon Play Store](#) herunter und installieren Sie sie.
2. Schalten Sie das drahtlose Speichergerät ein. Die Wi-Fi-LED blinkt etwa eine Minute lang. Warten Sie, bis die Wi-Fi-LED ständig leuchtet, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
3. Navigieren Sie auf Ihrem Mobilgerät zu **Einstellungen > Wi-Fi**.
4. Wählen Sie das Speichergerät aus der Liste der Wi-Fi-Netzwerke aus.
5. Starten Sie die Media-App.

[Zurück zum Anfang](#)

Verbinden Ihres drahtlosen Speichergeräts mit einem Wi-Fi-Netzwerk

In den nachfolgenden Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie Ihr Mobilgerät bereits mit Ihrem drahtlosen Speichergerät verbunden haben.

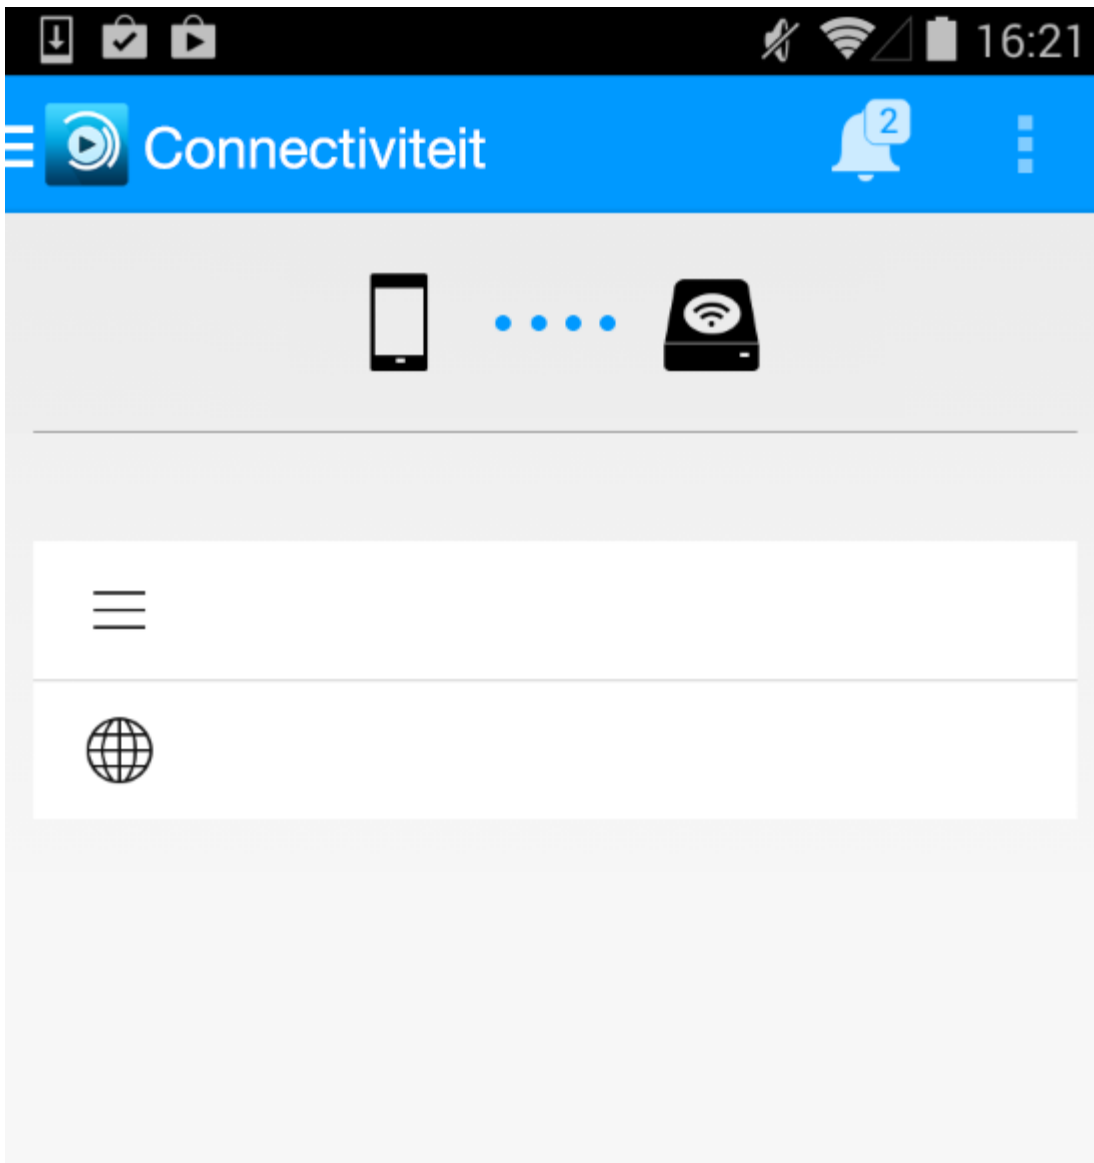


Hinweis: Das Speichergerät verbraucht mehr Akkuleistung, wenn es mit dem Internet verbunden ist.

1. Tippen Sie von der Startseite ausgehend auf **mit dem Internet verbinden.** ist der Name Ihres kompatiblen drahtlosen Speichergeräts (z. B. Seagate Wireless oder LaCie Fuel).
2. Tippen Sie auf das zu verwendende Netzwerk. Geben Sie falls erforderlich das Kennwort ein.
3. Optional. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Automatisch mit diesem Netzwerk verbinden.**
4. Optional. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Dieses Netzwerk sichern.** Diese Option verhindert, dass unbefugte Nutzer auf das Netzwerk zugreifen.



Hinweis: Möglicherweise tritt eine kurze Unterbrechung der Verbindung zum drahtlosen Speichergerät auf.

5. Die Startseite zeigt die Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk an.

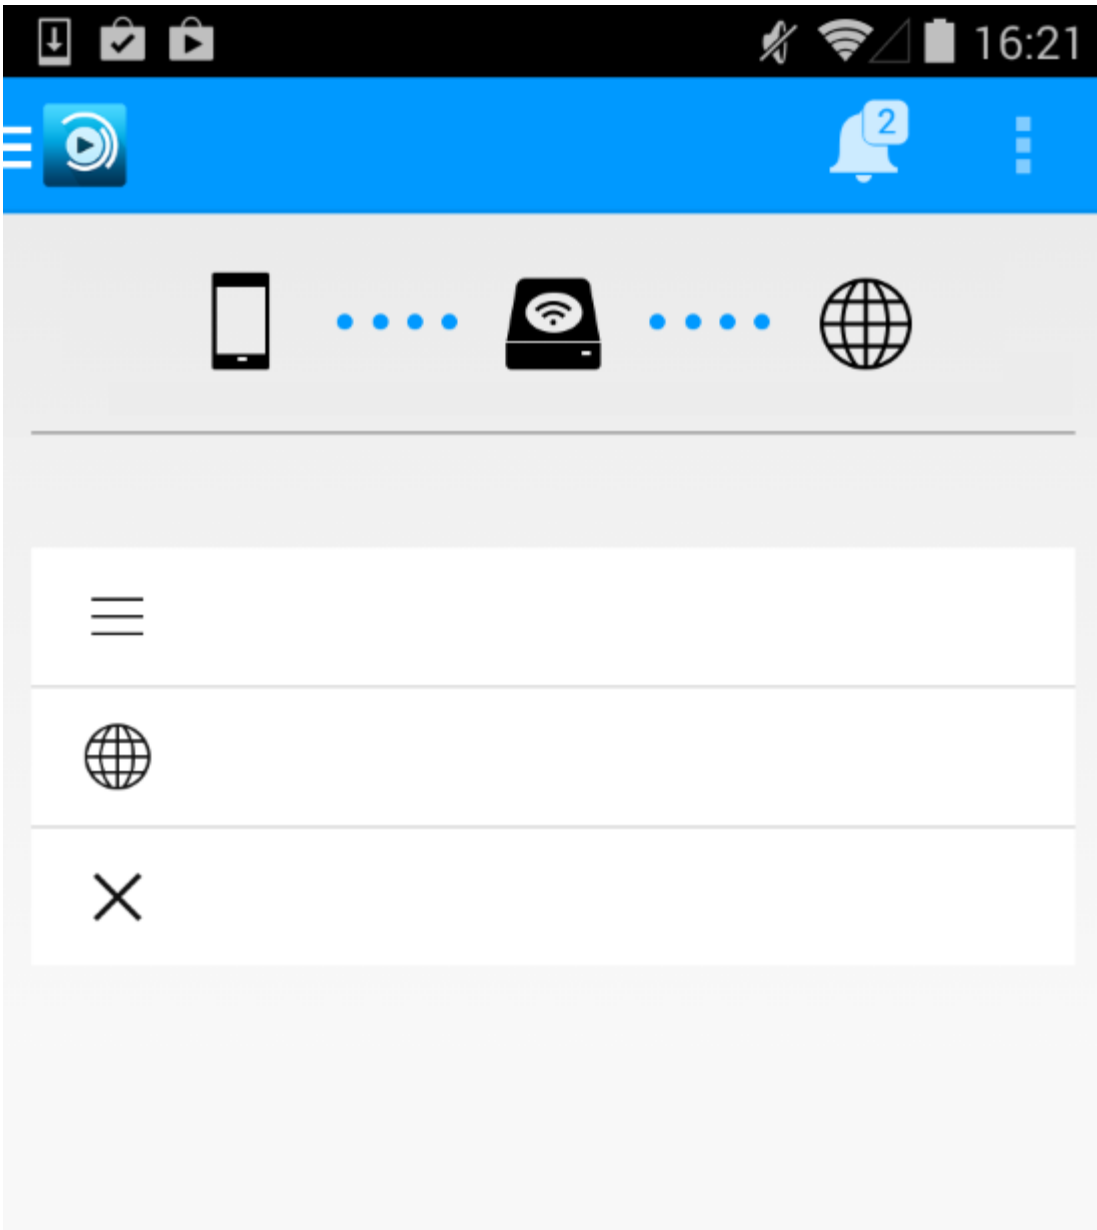

[Zurück zum Anfang](#)

Hochladen, Herunterladen und Freigeben von Dateien

Wenn Sie eine Datei auf Ihr Drahtlos- oder NAS-Gerät hochladen, wird sie entsprechend ihres Typs in einer der Bibliotheken platziert: Videos, Fotos, Musik oder Dokumente. Eine Datei, die vom Speichergerät auf Ihr Mobilgerät heruntergeladen wird, wird vom Betriebssystem verwaltet. Wenn Sie Dateien freigeben, werden sie für die Apps Ihres Mobilgeräts freigegeben.



Hinweis: Wenn Sie eine große Datenmenge an Ihr drahtloses Gerät übertragen, wird empfohlen, dass Sie es direkt an einen Computer anschließen, anstatt eine drahtlose Verbindung zu verwenden. Wenn Sie eine große Datenmenge an Ihr NAS-Gerät übertragen, wird empfohlen, dass Sie den Computer mit dem Router verbinden, anstatt eine drahtlose Verbindung zu verwenden.

Im Benutzerhandbuch Ihres Speichergerätes können Sie nachlesen, wie Dateien mithilfe eines Computers an Ihr Speichergerät übertragen werden.

Hochladen von Dateien von Ihrem Mobilgerät auf Ihr Speichergerät

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Konnektivität** () in der oberen linken Ecke. Wählen Sie Ihr Mobilgerät in der Auswahlliste links aus.
2. Tippen Sie auf den Ordner mit den Inhalten, die Sie hochladen möchten. Zum Beispiel **Bilder**.
3. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Elemente auswählen**.
4. Tippen Sie auf die Elemente, die Sie auf Ihr Speichergerät hochladen möchten. Ein Häkchen erscheint auf jedem Element, das Sie auswählen.
 - Tippen Sie zum Entfernen eines einzelnen Elements aus der Auswahl auf dieses Element.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** oben links und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und dann auf **Gesamte Auswahl aufheben**.
5. Tippen Sie auf das **Hochladen**-Symbol in der oberen rechten Ecke.



Hinweis: Hochgeladene Dateien können in den Medienbibliotheken oder den Ordnern des Geräts angezeigt werden. Um den Ordner anzeigen zu lassen, wechseln Sie zu Bibliotheken und Ordner () und tippen Sie auf Produkt (Produkt ist der Name Ihres Speichergeräts, z. B. LaCie Fuel oder Seagate Wireless). Tippen Sie auf den Geräteordner, z. B. Tablet. Durchsuchen Sie die Unterordner, um die hochgeladenen Dateien anzuzeigen.

[Zurück zum Anfang](#)

Herunterladen von Inhalten von Ihrem Speichergerät auf Ihr Mobilgerät

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Konnektivität** () in der oberen linken Ecke. Wählen Sie die Bibliothek (z. B. Videos oder Fotos) in der Auswahlliste links.
2. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Element auswählen**.
3. Tippen Sie auf die Elemente, die Sie auf Ihr Mobilgerät herunterladen möchten. Ein Häkchen erscheint auf jedem Element, das Sie auswählen.
 - Tippen Sie zum Entfernen eines einzelnen Elements aus der Auswahl auf dieses Element.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** oben links und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und dann auf **Gesamte Auswahl aufheben**.
4. Tippen Sie auf das **Herunterladen**-Symbol in der oberen rechten Ecke.

[Zurück zum Anfang](#)

Freigeben von Inhalten

Sie können Dateien und Links freigeben.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf **Konnektivität** (). Wählen Sie Ihre Bibliothek (z. B. Videos oder Fotos) aus dem Menü.
2. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Elemente auswählen**.
3. Tippen Sie auf die Elemente, die Sie freigeben möchten. Ein Häkchen erscheint auf jedem Element, das Sie auswählen.
 - Tippen Sie zum Entfernen eines einzelnen Elements aus der Auswahl auf dieses Element.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** oben links und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und dann auf **Gesamte Auswahl aufheben**.
4. Tippen Sie auf das Symbol **Freigeben**.

5. Tippen Sie auf **Dateien freigeben** oder **Links freigeben**:

- **Dateien freigeben.** Möglicherweise werden Sie aufgefordert, die Datei vor dem Freigeben herunterzuladen. Tippen Sie nach dem Herunterladen der Dateien auf Benachrichtigungen () und dann auf das Symbol zum Freigeben. Wählen Sie die Ziel-App aus, um die Inhalte freizugeben.
- **Links freigeben.**+ Wählen Sie die Ziel-App aus, um die Inhalte freizugeben.



Hinweis: Diese Option ist möglicherweise nicht verfügbar.

[Zurück zum Anfang](#)

Überwachen von Dateiübertragungen


Sie können den Fortschritt beim Hoch- und Herunterladen von Dateien im Aufgaben-Fenster überwachen.

1. Tippen Sie auf der Startseite oben links auf **Konnektivität** (). Wählen Sie die Bibliothek (z. B. Videos oder Fotos) in der Auswahlliste links.
2. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Elemente auswählen**.
3. Tippen Sie auf die Elemente, die Sie übertragen möchten. Ein Häkchen erscheint an jedem Element, das Sie auswählen.
4. Tippen Sie auf das Symbol zum Herunter- oder Hochladen.
5. Tippen Sie auf das Benachrichtigungen-Symbol ().
6. Tippen Sie auf **Uploads** oder **Downloads werden ausgeführt**. Im Aufgaben-Fenster wird der Fortschritt Ihrer Übertragungen angezeigt.


[Zurück zum Anfang](#)

Anzeigen von Medienbibliotheken

Sie können die Medienbibliotheken und Ordner, die auf Ihrem Speichergerät und Ihrem Mobilgerät gespeichert sind, anzeigen.

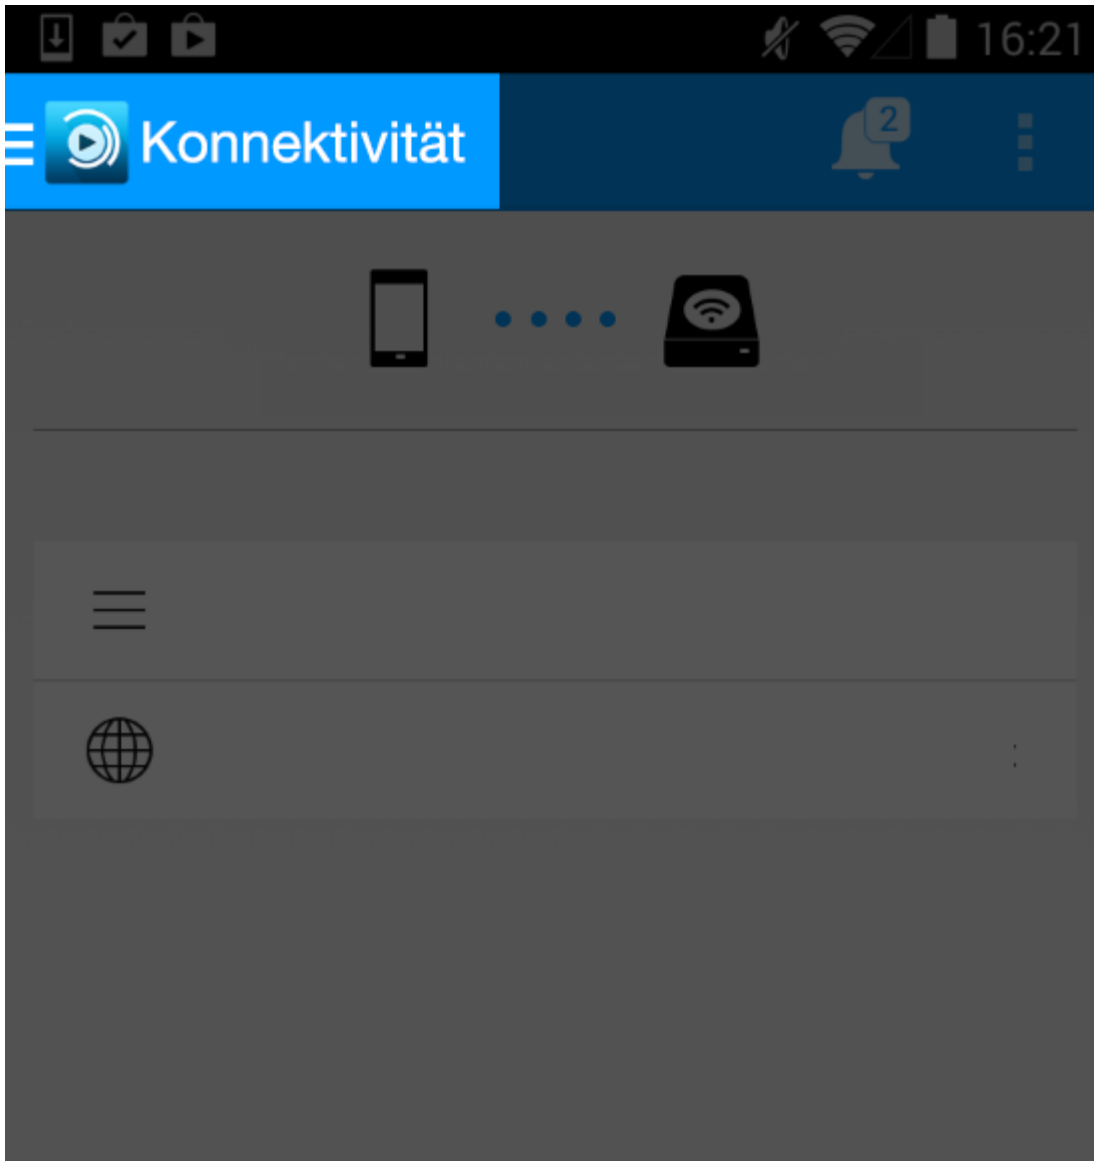

1. Tippen Sie auf **Konnektivität** () in der linken oberen Ecke. Der Titel ändert sich zu
2. Wählen Sie unter **Dateien und Ordner** Ihr Speichergerät oder Mobilgerät aus.[?]
3. Tippen Sie unter **Medienbibliotheken** auf eine Ansicht, um ihre Inhalte anzuzeigen.

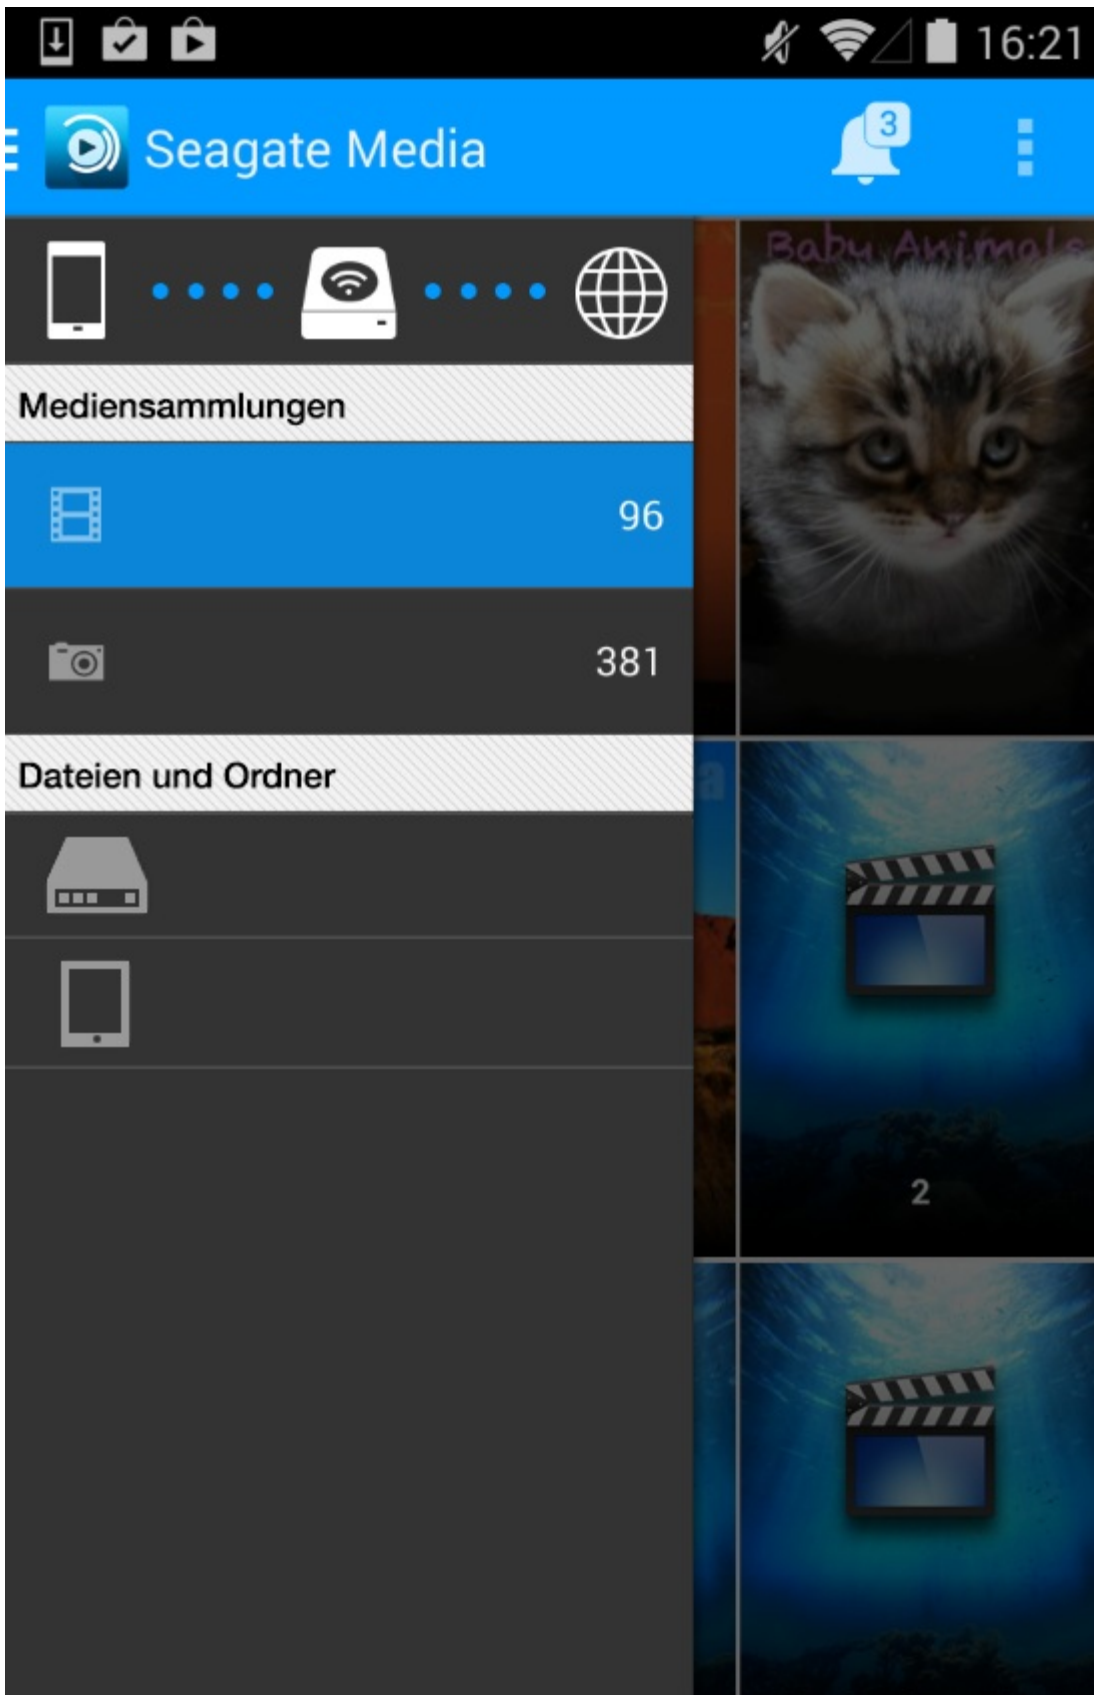

Zurückkehren zur Startseite

1. Tippen Sie auf den Titel links oben.

2. Tippen Sie auf **Konnektivität** ().

Wiedergeben von Mediendateien

Sie können Ihre Medienbibliothek mithilfe der Media-App oder über einen Webbrowser anzeigen. Wir empfehlen die Media-App insbesondere bei Verwendung von Tablets oder Smartphones.

Tipp für den Webzugriff: Greifen Sie mit einem Browser auf Ihre Medienbibliothek zu, stellen Sie eine Verbindung zum Speichergerät her und geben Sie die Adresse **www.productname.com** ein. Beachten Sie dabei, den Namen Ihres Speichergeräts an dieser Stelle einzugeben. Beispiele: _____ und _____



Hinweis: Nicht alle NAS-Geräte unterstützen Webzugriff auf Ihre Medien.

- [Videos wiedergeben](#)
- [Fotos anzeigen](#)
- [Musik wiedergeben](#)
- [Dokumente anzeigen](#)
- [Zuletzt verwendete Elemente anzeigen](#)
- [Übertragen von Mediendateien](#)

Videos wiedergeben

Ein Video anschauen

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke tippen, und tippen Sie dann auf **Videos**.
2. Tippen Sie auf das abzuspielende Video.



Tipp: Einige Videoformate sind möglicherweise nicht mit Ihrem Mobilgerät kompatibel.

[Zurück zum Anfang](#)

Fotos anzeigen

Ein einzelnes Foto anzeigen

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke tippen, und tippen Sie dann auf **Fotos**.
2. Tippen Sie auf das Foto, das Sie ansehen möchten. Sie können das Foto als Vollbild ansehen, wenn Sie ein zweites Mal darauf tippen. Mit einem weiteren Tippen auf das Foto verlassen Sie den Vollbildmodus.

Eine Diashow ansehen

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke und dann auf **Fotos** tippen.
2. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Elemente auswählen**. Sie können das Auswahlfenster auch aktivieren, indem Sie lange auf ein einzelnes Element drücken.
3. Tippen Sie auf die Fotos, die Sie in der Diashow sehen möchten. Ein Häkchen erscheint auf den ausgewählten Fotos.
 - Um ein einziges Element aus der Auswahl zu entfernen, tippen Sie darauf.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** links oben und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und **Gesamte Auswahl aufheben**.
4. Tippen Sie auf das Foto, das Sie anzeigen möchten. Tippen Sie erneut auf das Foto, um es als Vollbild anzuzeigen. Mit einem weiteren Tippen auf das Foto verlassen Sie den Vollbildmodus.
5. Um Optionen für Ihre Diashow zu sehen, tippen Sie auf ein Foto, um den Vollbildmodus zu verlassen, und tippen Sie dann auf **Diashow** oben rechts.
6. Wählen Sie aus folgenden Optionen: Übergänge, Seitenlaufzeit, Musik, zufällige Wiedergabe und Wiederholung von Fotos.
7. Tippen Sie auf **Diashow starten**, um die Diashow mit den neuen Einstellungen weiterlaufen zu lassen.
8. Um die Diashow zu verlassen, tippen Sie auf den Zurückpfeil oben links oder den gebogenen Android-Pfeil.

[Zurück zum Anfang](#)

Erstellen und Speichern einer Diashow

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke und dann auf **Fotos** tippen.
2. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Elemente auswählen**. Sie können das Auswahlfenster auch aktivieren, indem Sie lange auf ein einzelnes Element drücken.
3. Tippen Sie auf die Fotos, die in einer neuen Diashow angezeigt oder zu einer vorhandenen Diashow hinzugefügt werden sollen.

- Tippen Sie zum Entfernen eines einzelnen Elements aus der Auswahl auf dieses Element.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** links oben und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und **Gesamte Auswahl aufheben**.
4. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
 5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - **Neue Diashow:** Tippen Sie auf **Neue Wiedergabeliste** und geben Sie einen Namen ein. Tippen Sie auf **OK**.
 - **Vorhandene Diashow.** Fügen Sie die Fotos hinzu, indem Sie auf die vorhandene Diashow tippen.

Sie können die gespeicherten Diashows jederzeit anzeigen. Gehen Sie zur Bibliothek „Fotos“ und tippen Sie auf das Filtermenü (oben links neben dem Seagate Symbol). Wählen Sie **Diashows**, um die vorhandenen Diashows zu prüfen.

[Zurück zum Anfang](#)

Musik wiedergeben

Einen Titel wiedergeben

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke tippen, und tippen Sie dann auf **Musik**.
2. Tippen Sie auf den Titel, den sie abspielen möchten. Ein Fenster zum Abspielen der Musik erscheint automatisch und zeigt die Dauer des Titels an.
3. Das Wiedergabefenster gestattet Ihnen die Kontrolle über die Art und Weise des Abspielens: den letzten Titel wiederholen, Pause/Wiedergabe, den aktuellen Titel überspringen. In der rechten oberen Ecke können Sie fortlaufende Wiedergabe (kreisförmige Pfeile) und zufällige Wiedergabe (ineinander verschränkte Pfeile) auswählen. Um das Wiedergabefenster zu verlassen, tippen Sie auf den Zurückpfeil oben links oder den gebogenen Android-Pfeil. Die Musik wird weiter abgespielt, auch wenn das Fenster nicht zu sehen ist. Um das Fenster für die Musikkwiedergabe wiederherzustellen, versuchen Sie eine der folgenden Methoden:
 - Tippen Sie auf den Titel, der gerade abgespielt wird.
 - Tippen Sie auf einen anderen Titel.
 - Zugriff auf die Musikkwiedergabe aus dem Benachrichtigungen-Menü

Abspielen mehrerer Titel nacheinander

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke und dann auf **Musik** tippen.

2. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Elemente auswählen**. Sie können das Auswahlfenster auch aktivieren, indem Sie lange auf ein einzelnes Element drücken.
3. Tippen Sie auf die Titel, die Sie anhören möchten. Ein Häkchen erscheint auf den ausgewählten Titeln.
 - Um ein einzelnes Element zu entfernen, tippen Sie darauf.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** links oben und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und **Gesamte Auswahl aufheben**.
4. Tippen Sie auf das **Wiedergabe-Symbol** oben rechts.

[Zurück zum Anfang](#)

Erstellen einer Musikkwiedergabeliste

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke und dann auf **Musik** tippen.
2. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Elemente auswählen**. Sie können das Auswahlfenster auch aktivieren, indem Sie lange auf ein einzelnes Element drücken.
3. Tippen Sie auf die Titel, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten. Ein Häkchen erscheint auf den ausgewählten Titeln.
 - Um ein einzelnes Element zu entfernen, tippen Sie darauf.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** links oben und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und **Gesamte Auswahl aufheben**.
4. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Hinzufügen zu**.
5. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
 - **Eine neue Wiedergabeliste erstellen**. Tippen Sie unten links auf **Neue Wiedergabeliste** und geben Sie einen Namen ein. Tippen Sie auf **OK**.
 - **Zu vorhandener Wiedergabeliste hinzufügen**. Tippen Sie auf **Vorhandene Wiedergabeliste** und dann auf die Wiedergabeliste, die Sie für den neuen Musiktitel verwenden möchten. Tippen Sie auf das Häkchen oben rechts, um die Auswahl zu bestätigen.

Sie können sich die gespeicherten Wiedergabelisten jederzeit anhören. Gehen Sie zur Bibliothek „Musik“ und tippen Sie auf das Filtermenü (oben links neben dem Seagate Symbol). Wählen Sie **Wiedergabelisten**, um die vorhandenen Wiedergabelisten zu prüfen. Sollte keine neue Wiedergabeliste angezeigt werden, tippen Sie auf das Mehr-Symbol und wählen Sie **Aktualisieren**.

[Zurück zum Anfang](#)

Anzeigen von Dokumenten

Ein Dokument ansehen

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke tippen, und tippen Sie dann auf **Dokumente**.
2. Tippen Sie auf das Dokument, das Sie anzeigen möchten.
3. Wählen Sie die App aus, mit der Sie das Dokument ansehen möchten.

Ein Dokument umbenennen

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke tippen, und tippen Sie dann auf **Dokumente**.
2. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Elemente auswählen**.
3. Tippen Sie auf das Dokument, das Sie umbenennen möchten. Ein Häkchen erscheint an dem Element, das Sie auswählen.



Hinweis: Sie können nur jeweils ein Element umbenennen. Wenn mehrere Elemente ausgewählt sind, ist die Option Umbenennen nicht verfügbar.

- Um ein einziges Element aus der Auswahl zu entfernen, tippen Sie darauf.
4. Tippen Sie auf das Umbenennen-Symbol (Bleistift) oben rechts.
 5. Geben Sie den neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

[Zurück zum Anfang](#)

Mehrere Dokumente verwalten

Sie können folgende Aktionen ausführen:

- Herunterladen
- Löschen



Hinweis: (Durch Löschen einer Datei oder eines Ordners werden diese permanent von Ihrem Speichergerät entfernt.)

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke

tippen, und tippen Sie dann auf **Dokumente**.

2. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters und dann auf **Element auswählen**. Sie können das Auswahlfenster ebenfalls aktivieren, indem Sie lange auf ein einzelnes Element drücken.
3. Tippen Sie auf die Dokumente, das Sie verwalten möchten. Ein Häkchen erscheint auf dem ausgewählten Dokumenten.
 - Um ein einziges Element aus der Auswahl zu entfernen, tippen Sie darauf.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** links oben und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und **Gesamte Auswahl aufheben**.
4. Tippen Sie auf das Download-Symbol (Pfeil nach unten) oder Löschen-Symbol (Papierkorb).

[Zurück zum Anfang](#)

Zuletzt verwendete Elemente anzeigen

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der oberen linken Ecke tippen, und tippen Sie dann auf **Kürzlich**.
2. Standardmäßig werden kürzlich angesehene Videos angezeigt. Sie können auch andere Kategorien wählen (z.B. Fotos, Musik, Dokumente), indem Sie auf das Filter-Pulldownmenü tippen. Es befindet sich neben dem Logo.

[Zurück zum Anfang](#)

Übertragen von Mediendateien

Sie können Medien von Ihrem Drahtlosgerät auf einen großen Bildschirm bringen. Seagate Media ist jetzt zu Google Chromecast, den LG-Fernsehgerätemodellen 2012 und 2013, LG-Fernsehgeräten mit webOS sowie Roku kompatibel. Indem Sie Medien von Ihrem drahtlosen Seagate-Gerät auf eines dieser Geräte übertragen, können Sie Inhalte – Filme, Fernsehsendungen, Musik, Fotos und mehr – auf Ihrem Fernseher ansehen.

Sie können ohne Unterbrechung der Wiedergabe parallel Funktionen auf dem mobilen Gerät nutzen. Sie können beispielsweise nach einem zweiten Video suchen, während das erste auf den Fernseher übertragen wird. Bei einigen Cast-Geräten können Sie über Ihr Mobilgerät die Wiedergabe starten und unterbrechen, Suchvorgänge durchführen und die Lautstärke steuern.

Erste Schritte mit Chromecast oder Roku

1. Konfigurieren Sie Chromecast/Roku auf dem Fernsehgerät und im Wi-Fi-Netzwerk entsprechend den Angaben des Herstellers.

2. Starten Sie die Seagate Media-App auf Ihrem Mobilgerät.
3. Schließen Sie Ihren zu Seagate Media kompatiblen Speicher an.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Speichergerät mit demselben Netzwerk wie Chromecast/Roku verbunden ist.
5. Tippen Sie auf das Cast-Symbol ().
6. Wählen Sie ein Cast-Gerät (Chromecast oder Roku).
7. Wählen Sie ein Video, ein Foto oder einen Musiktitel aus, um die Übertragung zu starten.

Weitere Informationen zu [Chromecast](#) und [Roku](#) finden Sie auf der Website des Herstellers.

Erste Schritte mit LG-Fernsehgeräten

1. Schalten Sie das LG-Fernsehgerät ein.
2. Verbinden Sie das LG-Fernsehgerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk.
3. Starten Sie die Seagate Media-App auf Ihrem Mobilgerät.
4. Schließen Sie Ihren zu Seagate Media kompatiblen Speicher an.
5. Stellen Sie sicher, dass das Speichergerät mit demselben Netzwerk wie das LG-Fernsehgerät verbunden ist.
6. Tippen Sie auf das Cast-Symbol ().
7. Wählen Sie Ihr LG-Fernsehgerät aus.
8. Wählen Sie ein Video, ein Foto oder einen Musiktitel aus, um die Übertragung zu starten.

[Zurück zum Anfang](#)

Verwenden der Seagate Media-Bedienelemente




Hinweis: Die Media-App-Bedienelemente sind von Ihrem Mobilgerät abhängig. Bei Mobilgeräten mit kleineren Displays finden Sie die Bedienelemente möglicherweise unter Mehr ().

Media-App-Ansichten


Die Media-App bietet zwei Hauptansichten.

Konnektivitätsansicht

Zum Prüfen und Ändern von Verbindungen zwischen Ihrem Mobilgerät, Speichergerät und dem Internet.

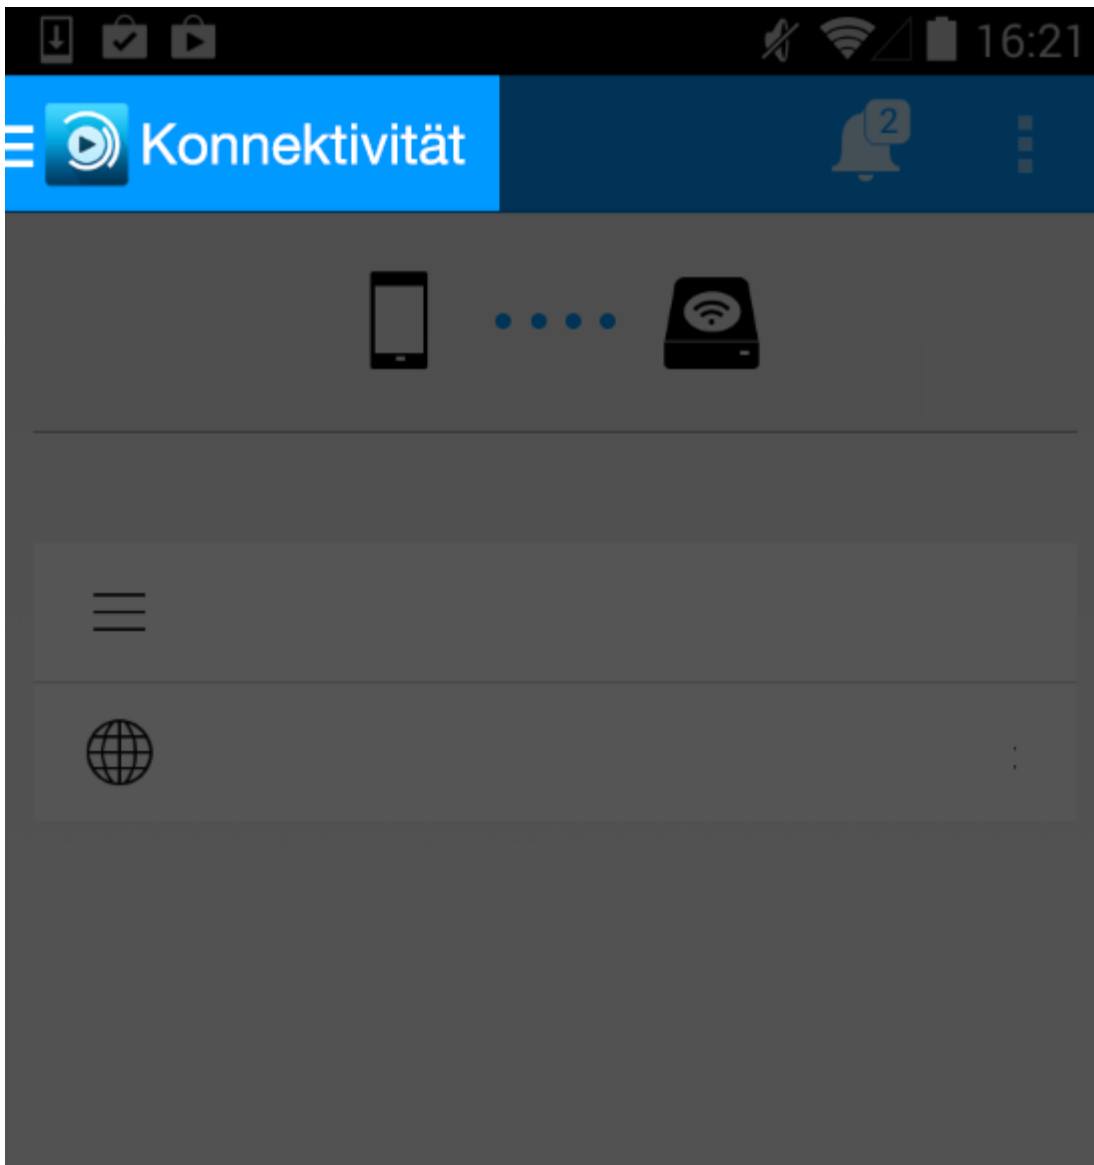

Medienansicht

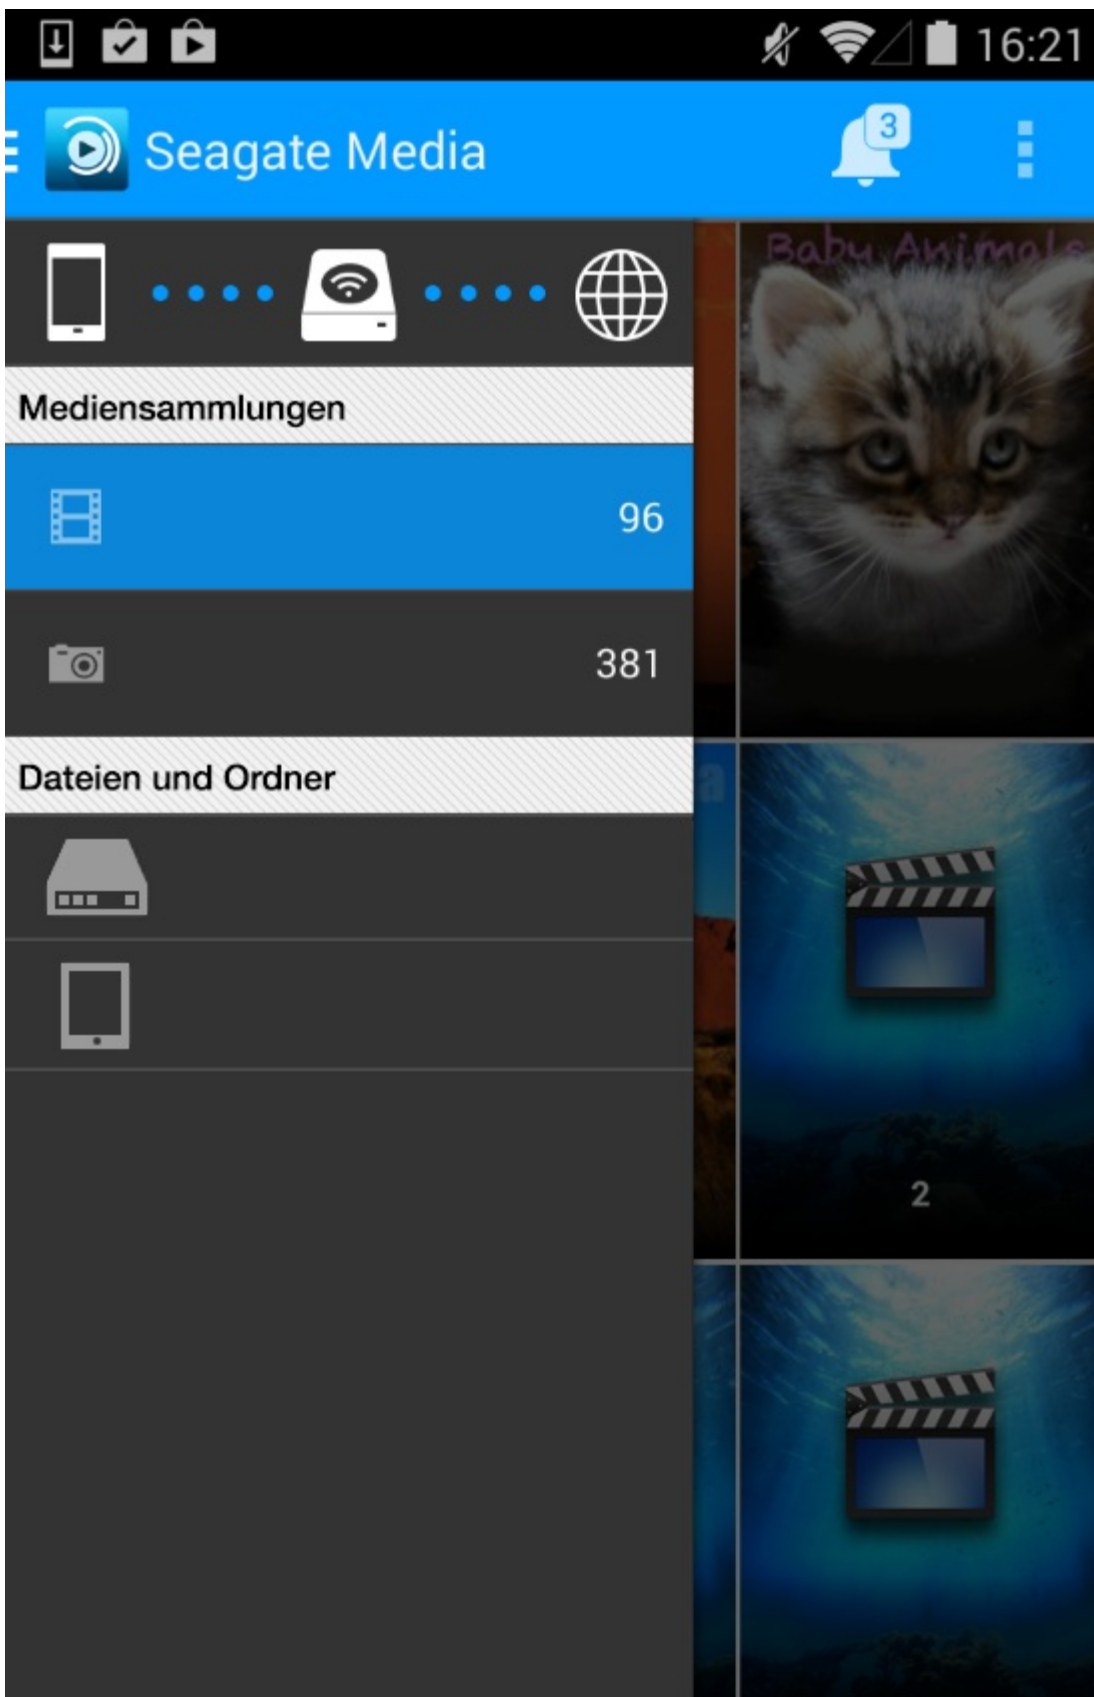


Zum Zugreifen auf Ihre Medien und Ordner:

- **Medienbibliotheken:** Zum Aufrufen Ihrer Videos, Fotos, Musik und Dokumente.
- **Dateien und Ordner:** Zum Auswählen der Quelle Ihrer Inhalte – Mobilgerät oder Speichergerät.

Bibliotheksansicht

Wenn Sie eine Bibliothek auswählen, werden medienspezifische Symbole in der Media-App angezeigt, damit Sie Inhalte besser anzeigen und verwalten können.

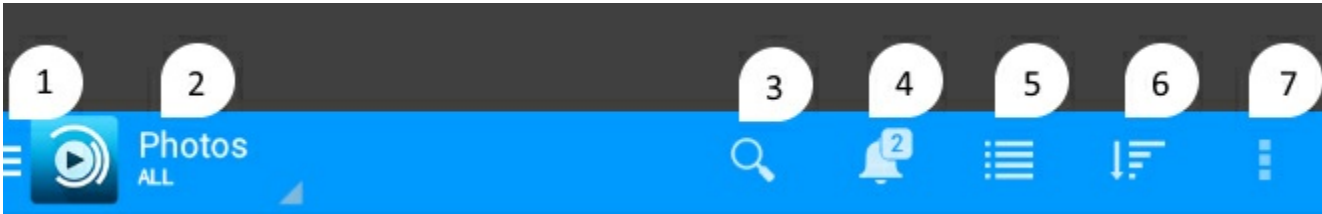

1. Tippen Sie auf (), um den linken Navigationsbereich zu öffnen.
2. Die Medienbibliothek, die Sie betrachten (z. B. Videos, Fotos, Musik oder Dokumente) wird angezeigt. Tippen Sie auf den Namen der Medienbibliothek, um die Inhalte im Fenster zu filtern. Es gibt beispielsweise folgende Filteroptionen für Fotos: Alle, Alben und Aufnahmedatum. Um zu einer anderen Medienbibliothek zu wechseln, tippen Sie auf das Media-App-Symbol.
3. Tippen Sie, um die **Suche** zu öffnen.
4. Tippen Sie, um alle Benachrichtigungen anzuzeigen. Benachrichtigungen geben Informationen zu neuen Funktionen und helfen bei der Einrichtung. Warnungen werden angezeigt, wenn es ein Problem mit dem Speichergerät gibt (zum Beispiel niedriger Akkustand).
5. Tippen Sie, um zwischen Listen- und Miniaturansicht zu wechseln.
6. Tippen Sie, um nach Titel, Datum, Größe und Typ zu sortieren. Manche Sortieroptionen sind nicht auf alle Bibliotheken anwendbar.
7. Tippen Sie, um zusätzliche Optionen, inklusive Aktualisieren, Wi-Fi, Element auswählen, Info, Hilfe und Einstellungen, anzuzeigen.

[Zurück zum Anfang](#)

Sortieren, Anzeigen und Filtern von Inhalten

Die Media-App bietet Optionen zum Sortieren, Anzeigen und Filtern Ihrer Inhalte in einem Fenster der Medienbibliothek. Sie können bei Fotos und Musikwiedergabelisten auch benutzerdefiniert sortieren.

Sortieren

Tippen Sie auf das Sortieren-Symbol (), um alternative Optionen anzuzeigen.

- Benutzerdefiniert
- Titel A-Z
- Titel Z-A
- Neuestes Datum
- Ältestes Datum
- Kleinstes Datum
- Größte Größe
- Typ A-Z
- Typ Z-A

Die Ansicht „Benutzerdefiniert“ steht nur für Fotos und Musikwiedergabelisten zur Verfügung. Verwenden Sie sie, um Elemente per Drag & Drop in einem bestimmten Ordner in der Wiedergabeliste abzulegen.

Ansicht

Tippen Sie auf das Ansicht-Symbol, um zwischen folgenden Optionen zu wechseln:

-  : Miniaturansichten
-  : Liste

Filtern

Tippen Sie auf den Bibliotheksnamen oben links, um die Filteroptionen zu ändern. Die Filteroptionen sind je nach Medienbibliothek unterschiedlich:

- **Videos:** Alle, Alben, Jahre und Genre
- **Fotos:** Alle, Alben und Aufnahmedatum
- **Musik:** Wiedergabelisten, Titel, Alben, Künstler und Genre
- **Kürzlich:** Videos, Fotos, Musik und Dokumente



Hinweis: Dokumente werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt und können nach **Alle** und **Nach Ordner** gefiltert werden.

Verwalten von Inhalten auf Ihrem Speichergerät

- [Inhalte kopieren](#)
- [Inhalte ausschneiden und einfügen](#)
- [Inhalte umbenennen](#)
- [Inhalte löschen](#)

Inhalte kopieren

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der linken oberen Ecke tippen.
2. Tippen Sie unter **Dateien und Ordner** auf Ihr Speichergerät. Der Inhalt Ihres Laufwerks erscheint in mehreren Ordnern.
3. Wechseln Sie zu den Ordnern oder Dateien, die Sie kopieren und einfügen möchten.
4. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Elemente auswählen**.
5. Tippen Sie auf die Elemente, die Sie kopieren möchten. Ein Häkchen erscheint auf jedem Element, das Sie auswählen.
 - Tippen Sie zum Entfernen eines einzelnen Elements aus der Auswahl auf dieses Element.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** oben links und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und dann auf **Gesamte Auswahl aufheben**.
6. Tippen Sie auf das Kopieren-Symbol oben rechts (zwei Blatt Papier).
7. Wechseln Sie zum Zielordner, indem Sie die den umgebogenen Android-Pfeil benutzen.
8. Tippen Sie auf **Einfügen** oben rechts.

[Zurück zum Anfang](#)

Inhalte verschieben und einfügen

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der linken oberen Ecke tippen.
2. Tippen Sie unter **Dateien und Ordner** auf Ihr Speichergerät. Die Inhalte Ihres Laufwerks erscheinen in mehreren Ordnern.
3. Gehen Sie zu den Ordnern oder Dateien, die Sie verschieben und einfügen möchten.
4. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Elemente auswählen**.
5. Tippen Sie auf die Elemente, die Sie verschieben und in einem anderen Ordner wieder einfügen

möchten. Ein Häkchen erscheint auf jedem Element, das Sie auswählen.

- Tippen Sie zum Entfernen eines einzelnen Elements aus der Auswahl auf dieses Element.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf Elemente auswählen oben links und dann auf Alle auswählen. Um Alle auswählen rückgängig zu machen, tippen Sie auf Elemente auswählen und dann auf Gesamte Auswahl aufheben.
6. Tippen Sie auf das Verschieben-Symbol oben rechts.
HINWEIS: Das Verschieben einer Datei oder eines Ordners entfernt diese von ihrem aktuellen Speicherort.
 7. Wechseln Sie zum Zielordner, indem Sie die den umgebogenen Android-Pfeil benutzen.
 8. Tippen Sie auf Einfügen oben rechts.



Hinweis: Durch das Ausschneiden einer Datei oder eines Ordners werden diese von ihrem aktuellen Speicherort entfernt.

1. Wechseln Sie zum Zielordner, indem Sie die den umgebogenen Android-Pfeil benutzen.
2. Tippen Sie auf **Einfügen** oben rechts.

[Zurück zum Anfang](#)

Inhalte umbenennen



Hinweis: Sie können nur jeweils ein Element umbenennen. Wenn mehrere Elemente ausgewählt sind, ist die Option Umbenennen nicht verfügbar.

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der linken oberen Ecke tippen.
2. Tippen Sie unter **Dateien und Ordner** auf Ihr Speichergerät. Der Inhalt Ihres Laufwerks erscheint in mehreren Ordnern.
3. Wechseln Sie zu dem Ordner oder der Datei, die Sie umbenennen möchten.
4. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Element auswählen**.
5. Tippen Sie auf das Element, das Sie umbenennen möchten. Ein Häkchen erscheint auf dem ausgewählten Element.
 - Um ein einziges Element aus der Auswahl zu entfernen, tippen Sie darauf.
6. Tippen Sie auf das Umbenennen-Symbol oben rechts (Bleistift).
7. Geben Sie einen neuen Namen ein und tippen Sie auf **OK**.

[Zurück zum Anfang](#)

Inhalte löschen



Hinweis: Durch Löschen einer Datei oder eines Ordners werden diese permanent von Ihrem Speichergerät entfernt.

1. Aktivieren Sie die Auswahlliste, indem Sie auf das Menüsymbol () in der linken oberen Ecke tippen.
2. Tippen Sie unter **Dateien und Ordner** auf Ihr Speichergerät. Der Inhalt Ihres Laufwerks erscheint in mehreren Ordnern.
3. Wechseln Sie zu den Ordnern oder Dateien, die Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Element auswählen**.
5. Tippen Sie auf die Elemente, die Sie löschen möchten. Ein Häkchen erscheint auf jedem Element, das Sie auswählen.
 - Tippen Sie zum Entfernen eines einzelnen Elements aus der Auswahl auf dieses Element.
 - Um alle Dateien der Ansicht auszuwählen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** oben links und dann auf **Alle auswählen**. Um rückgängig zu machen, tippen Sie auf **Elemente auswählen** und dann auf **Gesamte Auswahl aufheben**.
6. Tippen Sie auf das Löschen-Symbol oben rechts (Papierkorb).
7. Tippen Sie auf **Löschen**, um die Elemente permanent zu entfernen.

[Zurück zum Anfang](#)

Anpassen Ihres Speichergeräts

Seagate Media bietet zwei Ebenen zur Anpassung Ihres Speichergeräts: **Mehr** und **Einstellungen**. Sie können Optionen überprüfen und an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Hinweis: Ihr Speichergerät unterstützt möglicherweise nicht alle nachfolgend aufgelisteten Funktionen.

Mehr

Das **Mehr**-Symbol () befindet sich oben rechts im App-Fenster. Tippen Sie darauf, um das Menü anzuzeigen.

- **Aktualisieren:** Zum Aktualisieren der Seite.
- **Element auswählen:** Zum Auswählen eines oder mehrerer Elemente in einer Bibliothek oder einem Ordner.
- **Info:** Zum Anzeigen der Akkuladung in Prozent. Tippen Sie auf **Erweitert**, um wichtige Netzwerkdetails anzuzeigen: Netzwerkname; MAC-Adresse; IP-Adresse; Wi-Fi-Kanal und Sicherheit.
- **Hilfe:** Tippen Sie auf **Hilfe** für Tipps im Umgang mit Ihrem drahtlosen Speichergerät.



Hinweis: Bestimmte Optionen sind möglicherweise nicht in allen Ansichten verfügbar. Zum Beispiel enthält das Menü Mehr auf der Startseite weniger Optionen.

Einstellungen



Hinweis: Ihr Speichergerät unterstützt möglicherweise nicht alle nachfolgend aufgelisteten Funktionen.

Einstellungen ist eine Option im Menü **Mehr**. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Einstellungen**.

- **Anwendungseinstellungen:** Zum Ändern der Sprache, des Speicherorts für Softwaredownloads, Aktivieren und Deaktivieren der Streamingfunktion, Festlegen des Wiedergabegeräts der App als Standard, Aktivieren des Remote-Video-Vorpuffers und Löschen aller lokal zwischengespeicherten Daten.
- **Automatisches Hochladen:** Zum Ein- und Ausschalten der Funktion sowie Anpassen der Sicherung von Fotos und Videos auf Ihrem Speichergerät.

Cloud-Speicher: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Ihr Speichergerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk mit Internetzugang verbunden ist. Sie können diese Option verwenden, um Dateien mit Ihrem Dropbox- oder Google-Drive-Konto zu synchronisieren. Ihr Benutzername und Kennwort für den Cloud-Speicher werden benötigt, um das Speichergerät mit dem Konto zu verbinden.



Hinweis: Ihr Speichergerät unterstützt möglicherweise nicht all diese Cloud-Speicher-Funktionen.

Servereinstellungen: Zum Ändern des Namens des Speichergeräts, Aktivieren des Kennwortschutzes, Ändern des Kennworts, Aktivieren des ECO-Modus, Neuerstellen der Datenbank, Zurücksetzen der Geräteeinstellungen, Neustarten und Herunterfahren des Speichergeräts.

- **Remotezugriff:** Zum Herstellen einer Remoteverbindung zu Ihrem Seagate NAS-Gerät. Für die Anmeldung ist ein Konto für den Remotezugriff erforderlich. Sollten Sie kein Konto besitzen, wechseln Sie zu Ihrem NAS-Gerät und erstellen Sie es.
- **Ein Problem melden:** Zur Meldung eines Problems mit der Media-App per E-Mail.
- **Info:** Zum Überprüfen der Versionen von Media-App und Speichergerät. Sie können ebenfalls die Anzahl verbundener Benutzer und den Speicherplatz (genutzt und frei) überprüfen.
- **Info (Erweiterte Informationen):** Zum Überprüfen wichtiger Netzwerkdetails wie Netzwerkname, MAC-Adresse, IP-Adresse, Wi-Fi-Kanal, Firewallstatus und Sicherheit.

Schonen des Akkus

Energieeinstellungen



Hinweis: Ihr Speichergerät unterstützt möglicherweise nicht alle nachfolgend aufgelisteten Funktionen.

Sie können Ihren Akku schonen, indem Sie Ihr mobiles Speichergerät in den ECO-Modus setzen.

1. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () oben rechts und dann auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie zuerst auf **Servereinstellungen** und dann auf **ECO-Modus**.
3. Aktivieren Sie den ECO-Modus, indem Sie auf den entsprechenden Schalter tippen.

Wenn Sie ein Video abspielen, nutzt das Speichergerät temporär den Speicher Ihres Mobilgeräts, um den Videoinhalt zu speichern. Indem der Speicher des Mobilgeräts genutzt wird, kann das Speichergerät in den Ruhezustand wechseln und seinen Akku schonen.

Energieeinstellungsoptionen

Die Energiesparanzeige zeigt Ihren Akkustatus an. Der Status ändert sich durch Ein- oder Ausschalten von Diensten oder Funktionen. Durch das Aktivieren des ECO-Modus wurden zwei nicht kritische Dienste ausgeschaltet:

DLNA: Gestattet DLNA-Wiedergabegeräten im Netzwerk das Anzeigen und Wiedergeben von Mediendateien, die auf dem drahtlosen Speichergerät abgelegt sind.

SAMBA: Gestattet Computern im Netzwerk, eine Verbindung zum drahtlosen Speichergerät als Netzwerklaufwerk herzustellen. Das Ausschalten verhindert aber nicht den Zugriff auf das Speichergerät via Webbrowser.

Selbst wenn der ECO-Modus aktiv ist, können Sie DLNA und SAMBA manuell aktivieren. Wechseln Sie zu **ECO-Modus** und tippen Sie auf den Schalter für den jeweiligen Dienst. Es wird empfohlen, den Dienst so bald wie möglich zu deaktivieren, damit eine optimale Akkuleistung erzielt werden kann.

Streamen und Herunterladen



Wichtig: Streamen und Herunterladen eine gleichzeitige Internetverbindung ist mit dem Speichergerät nicht möglich.

Sie können einen Film streamen und herunterladen, um die Akkulaufzeit des Speichergeräts zu verlängern. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, lädt die Seagate Media App den Film während des Streamens automatisch auf das Mobilgerät herunter. Nachdem der Film heruntergeladen wurde, wechselt das Speichergerät in den Ruhemodus. Sie können den Film während des Herunterladens ansehen.

1. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () oben rechts und dann auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Anwendungseinstellungen** und vergewissern Sie sich, dass **Streamen und Herunterladen** aktiviert ist.

Akkuleistung

So erreichen Sie eine optimale Energieeinsparung:

- Aktivieren Sie den ECO-Modus.
- Deaktivieren Sie DLNA und SAMBA.
- Verbinden Sie Ihr Speichergerät nicht mit dem Internet, während es mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass **Stream und Herunterladen** in **Einstellungen > Anwendungseinstellungen** aktiviert ist.

Aktualisieren der Seagate Media-App und des Speichergeräts

Aktualisieren der Media-App

Updates für die App werden vom Betriebssystem verwaltet. Achten Sie bei der manuellen Suche nach Seagate Media-Updates darauf, dass Ihr Mobilgerät mit dem Internet verbunden ist.

Überprüfen der aktuellen Version der Media-App

1. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Informationen** und überprüfen Sie die **App-Version**.
4. Navigieren Sie zum Google Play Store und sehen Sie nach, ob eine neuere Version der Media-App verfügbar ist.

Aktualisieren des Speichergeräts

Die Media-App sucht automatisch nach neuer Firmware und aktualisiert Ihr Speichergerät im Hintergrund.

Überprüfen der aktuellen Version der Firmware Ihres Speichergeräts

1. Tippen Sie auf das **Mehr-Symbol** () in der oberen rechten Ecke des App-Fensters.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Informationen** und überprüfen Sie die **Firmware-Version**.
4. Weitere Informationen zu Firmware-Updates finden Sie unter [Seagate Support](#). Wählen Sie dort Ihr Speichergerät aus.

Zugriff auf mehrere Speichergeräte im selben Netzwerk

Die Media-App kann mehrere kompatible Speichergeräte in einem Netzwerk erkennen. Sie können zum Beispiel ein drahtloses Speichergerät und NAS-Gerät (Network-Attached Storage) mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden. Sofern beide Geräte mit der Media-App kompatibel sind, können Sie – wenn Ihr Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden ist – zwischen den beiden Speichergeräten wechseln.

Fügen Sie Ihre Geräte Ihrem Netzwerk hinzu

Alle Gerät, inklusive Mobilgeräte, müssen mit ein und demselben Netzwerk verbunden sein.

1. Verwenden Sie die Media-App, um das drahtlose Speichergerät zu Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk hinzuzufügen.
2. Nutzen Sie die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Mobilgeräts, um es mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk zu verbinden.




Tipp: Um auf mehrere Laufwerke Ihres Netzwerks zuzugreifen, müssen Sie sicherstellen, dass die Wi-Fi-Einstellungen Ihres Mobilgeräts vom drahtlosen Speichergerät auf Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk umgestellt wurden.

3. Verbinden Sie ihr NAS mit Ihrem Heimnetzwerk via Ethernet. Anweisungen hierzu finden Sie im NAS-Benutzerhandbuch.

Wählen Sie das Speichergerät:

Gehen Sie zur Startseite und tippen Sie auf das Gerät, um es auszuwählen.

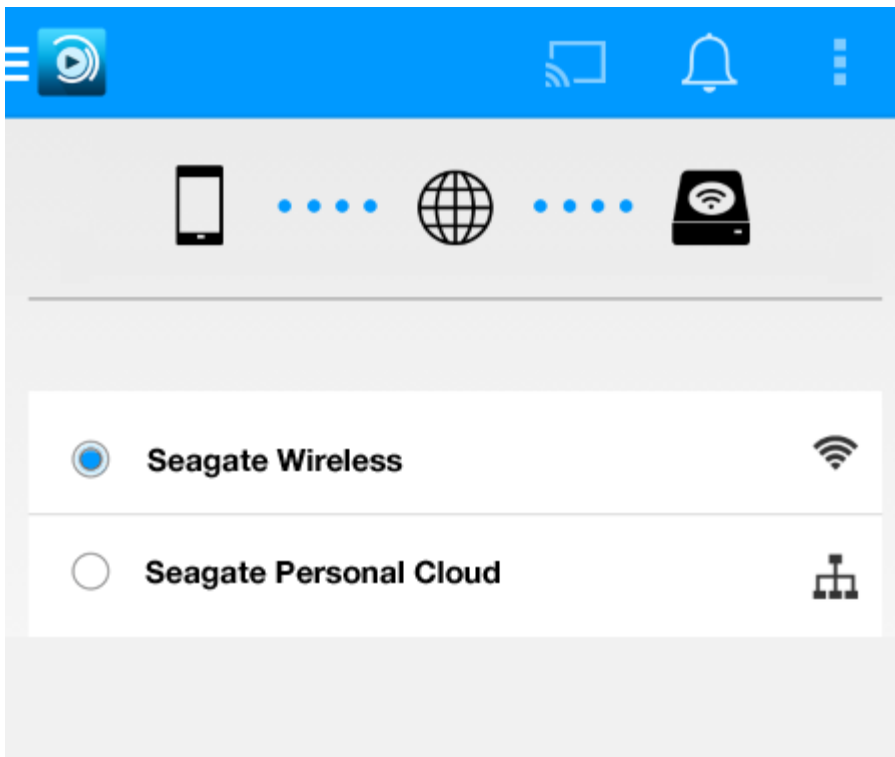

Problembehandlung:

Für Anweisungen, wie Sie Ihrem Netzwerk ein kompatibles drahtloses Speichergerät hinzufügen, schauen Sie im Hilfeabschnitt [Mobilgeräte und Speichergeräte zu einem Wi-Fi-Netzwerk hinzufügen](#) nach. Anweisungen zum Hinzufügen des NAS zum Netzwerk finden Sie im NAS-Benutzerhandbuch.

Fernzugriff auf Ihre Medien

Sie können die Media-App verwenden, um per Fernzugriff auf Inhalte auf Ihrem NAS-Geräte zuzugreifen.

Bevor Sie den Anweisungen unten folgen, müssen Sie einen Fernzugangskonto auf Ihrem kompatiblen NAS einrichten. Sehen Sie für weitere Details im Benutzerhandbuch Ihres NAS nach.

1. Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () oben rechts und tippen Sie auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Fernzugriff**.
3. Geben Sie Ihre Fernzugriffs-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein. Tippen Sie auf **Anmelden**.
4. Wählen Sie Ihren NAS aus der Liste der Speichergeräte aus. Sie können auf Dateien im Ordner des NAS zugreifen.

So beheben Sie Probleme mit dem Fernzugriff:

- Stellen Sie sicher, dass der Fernzugriff auf Ihrem NAS eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr NAS Zugriff auf das Internet hat.
- [Wenden Sie sich an den Seagate-Support](#)

Fehlerbehebung

- Es dauert lange, bis Dateien angezeigt werden
- Keine Verbindung zu drahtlosen oder netzwerkverbundenen Speichergeräten
- Verbindung zu drahtlosem Speichergerät geht verloren, wenn das Mobilgerät aus dem Ruhezustand heraus aktiv wird
- Videos, Songs oder Dateien können nicht abgespielt/geöffnet werden
- Neuformatierung der Festplatte für Mac-Computer

Dateien werden erst nach langer Zeit auf dem Speichergerät angezeigt

Die Media-App führt eine einmalige Fehlersuche für den Inhalt durch, den Sie auf Ihre Drahtlos- und NAS-Geräte kopiert haben. Die Überprüfung kann einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn das Speichergerät über viele Daten verfügt.

Wenn Sie kürzlich Inhalte auf Ihr Speichergerät kopiert haben und Sie diese nicht sehen, dann tippen Sie zuerst auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Aktualisieren**.

[Zurück zum Anfang](#)

Keine Verbindung zu drahtlosen oder netzwerkverbundenen Speichergeräten

- Ein geringer Akkuladezustand kann Probleme bei der Wi-Fi-Verbindung verursachen. Wenn Sie eine aussetzende Verbindung zum Drahtlosgerät haben, dann überprüfen Sie die Akkuladung, indem Sie auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Info** tippen.

Die verfügbare Akkuladung ist neben dem Akku-Symbol angegeben. Sie können für weitere Informationen auf das Akku-Symbol tippen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Speichergerät nicht mit Ihrem Computer verbunden und dass es eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob Ihre Wi-Fi-LED konstant blau ist. Das Wi-Fi ist deaktiviert, wenn das drahtlose Speichergerät via USB oder einem anderen Kabel mit einem Computer verbunden ist.
- Prüfen Sie auf dem Mobilgerät, ob das Wi-Fi-Netzwerk des Speichergeräts in der Netzwerkliste ausgewählt ist. Wenn Sie sich außerhalb der drahtlosen Reichweite des Speichergeräts befinden, wird die Verbindung des Mobilgeräts mit dem Wi-Fi-Signal unterbrochen. Die maximale Reichweite liegt bei ungefähr 44 m. Zusätzlich können Hindernisse wie Mauern oder andere Störfaktoren die Stärke des Signals beeinflussen. Versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.
- Möglicherweise wurde die maximale Benutzeranzahl überschritten. Um festzustellen, wie viele Benutzer

verbunden sind, tippen Sie auf das Mehr-Symbol () und dann auf „Benutzer“. Lesen Sie im Handbuch des Speichergeräts nach, wie viele Benutzer vom Gerät unterstützt werden.

- Tippen Sie auf das **Mehr**-Symbol () und dann auf **Aktualisieren**.
- Schalten Sie das Speichergerät aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie es wieder ein. Starten Sie die Media-App neu.

[Zurück zum Anfang](#)

Verbindung zu drahtlosem Speichergerät geht verloren, wenn das Mobilgerät aus dem Ruhezustand heraus aktiv wird

Die Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk Ihres drahtlosen Geräts kann verloren gehen, wenn ein Mobilgerät in den Ruhezustand oder Energiesparmodus wechselt. Um die Verbindung wiederherzustellen, wechseln Sie zu den Wi-Fi-Einstellungen Ihres Mobilgeräts und wählen den Namen Ihres Speichergeräts aus.

Videos, Songs oder Dateien können nicht abgespielt/geöffnet werden

Sie können eine beliebige Datei auf Ihr Speichergerät kopieren, doch das Gerät, an das Sie Ihre Mediendateien senden, kann nur unterstützte Dateiformate wiedergeben. Seagate Media konvertiert keine Dateien in andere Formate. Lesen Sie in der Beschreibung Ihres Mobilgeräts nach, welche Dateitypen unterstützt werden.

[Zurück zum Anfang](#)

Neuformatierung der Festplatte für Mac-Computer

Lassen Sie nicht zu, dass Time Machine® Ihr Speichergerät für Backups verwendet. Dies würde zur Formatierung der Festplatte des Speichergeräts führen.

Sollten Sie Ihr Speichergerät aus Versehen neu formatiert haben, dann können Sie es wieder in ihr ursprüngliches Format zurücksetzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Website Ihres Geräts: [Seagate Wireless-Produkte](#) oder [LaCie Wireless-Produkte](#).

[Zurück zum Anfang](#)